ベランダ日除けスクリーン

ニューサンアクターアール　取扱説明書（サッシ用取外しセット）

1．付属部品

①		ロールスクリーン本体　×1 サイズ：幅1,880㎜ × 長さ1,700㎜ 素　材：アルミニウム
②		取付金具　左×1・右×1 素　材：ステンレス アルミニウム 固定ネジ　各2本（計4本）付き
③		取付ベルト　×2 素　材：ナイロン（ベルト） ステンレス(角カン)
④		六角レンチ　×1 素　材：スチール
⑤		本体固定ネジ　×4 素　材：ステンレス

※ セット内容に不足があった場合には、販売店までご連絡下さい。

2．取付条件

ロールスクリーン本体は、サッシ枠に取付金具を固定する事で、取付ける事が出来ます。取付けが可能なサッシの条件は、以下の通りです。

- サッシが引き違いである事をご確認下さい。
- 取付可能なサッシの最大間口は、1,800 ㎜です。それ以上のサッシには取付られません。
- ベランダの出幅は最大1,820 ㎜です。それ以上は取付られません。無理にキャンバスを引くと、外れる事がありますのでご注意下さい。
- 雨戸のあるサッシ窓には取付られません。シャッター雨戸も同様に取付る事が出来ません。
- マンションの５階以上のフロアにお住まいの方は、取付ける事が出来ません。

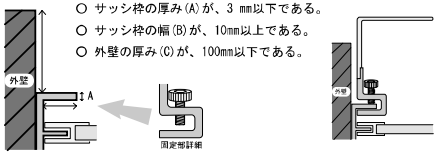

- サッシ枠の厚み(A)が、3 ㎜以下である。
- サッシ枠の幅(B)が、10㎜以上である。
- 外壁の厚み(C)が、100㎜以下である。

3．取付をする前に・・・

- 取付に際し、+ドライバー・脚立や台などのステップをご用意下さい。
- 取付作業は下記の方法で２人で行って下さい。取付時間は、１５分程度です。
- 取付金具は、六角レンチでしっかりと締めて下さい。緩みが出る可能性がありますので定期的に締め直しを行ってください。
- 本体固定ネジは、止まるまでしっかりと締めて下さい。
- 取付作業は、風の無い晴天時に行ってください。
- ベランダでの作業ですので、パーツ等の落下には十分注意し、作業を行って下さい。

1．取付金具の固定

① 取付けをする窓のサッシ枠に、取付金具(付属部品②)を仮止めします。

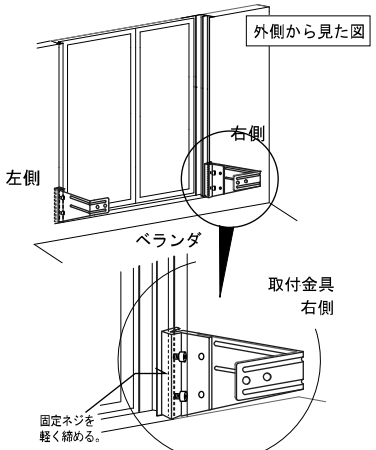

② 取付金具(付属部品②)の固定ネジを六角レンチ(付属部品④)で締め、仮止めします。この段階では、軽く止める程度です。
（後で上部へスライドさせ、本締めします）
左右同様に作業して下さい。

2．取付金具と本体の固定

① 仮止めした取付金具とロールスクリーン本体を、本体固定ネジ(付属部品⑤)で固定します。一人がベランダ側で本体を支え、もう一人がネジを固定する作業を行います。

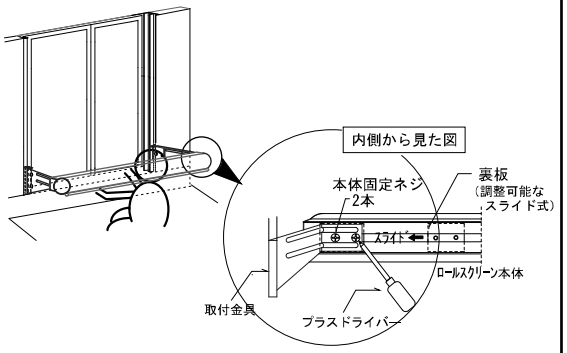

②ロールスクリーン本体の裏側に組込まれている「裏板」をスライドさせ取付金具の穴と合わせ、本体固定ネジ(付属部品⑤)を仮止めします。

・もう一方を、左右のバランス見ながら、本体が中心となるようにしっかり固定します。その後、最初に仮止めした方も本締めします。

※時間の経過と共に、ネジが緩む可能性がありますので　定期的に締め直しをして下さい。

3．取付位置の決定

① ベランダ側から、ロールスクリーン本体を取付けたい位置までスライドして持ち上げます(サッシ枠沿いにスライドさせます)。スライドしない場合には、取付金具固定ネジを緩めて下さい。

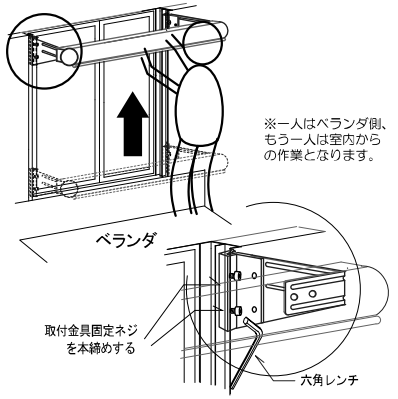

② 付属の六角レンチ(付属部品④)を使用して取付金具の固定ネジを本締めし、サッシ枠に固定します。左右同様に(合計４ヶ所)作業して下さい。

※左右のバランスを見て、本体が水平になる様に取付けて下さい。

※時間の経過と共に、ネジが緩む可能性がありますので　定期的に締め直しをして下さい。

◇◇ 本書は大切に保管しておいて下さい ◇◇

マーク表示について

⚠ 警告　誤った取扱いをしますと、人が死亡・又は負傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意　誤った取扱いをしますと、人が障害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

4．⚠ 警告事項

- 取付金具がサッシ枠にしっかりと固定されているか、定期的に確認を行って下さい。時間が経過すると緩みが出て、落下する恐れがあります。
- ベランダなど高い場所で、サッシ・外壁の高い位置に設置してお使いいただく商品ですので、商品の取り扱いは大人の方が必ず責任をもって操作してください。また取付け時に脚立等で高所の作業になるので安全に気を付けてください。
- スクリーンの上に物を置いたり、ロールスクリーン本体に物をぶら下げたりしないで下さい。落下・破損の恐れがあります。
- スクリーンを引き出す時及び巻き取る際には、近くに人が居ない事を確認し、急に手を離さず、なるべく中央を持ってゆっくりと操作するようにしてください。人に当たるとケガをするので危険です。また商品とサッシの破損にもつながります。

5．⚠ 注意事項

- 長時間使用しない場合には、危険ですので、手摺から取付ベルトを外しておいて下さい。
- 「風速10m以上」の風のある日（木の葉が揺れるぐらい）、雨及び雪の日には絶対に使用しないで下さい。スクリーンが強風にあおられるとサッシがゆがむ恐れがあります。
- スクリーンは真っ直ぐに巻き取って下さい。斜めになると途中で止まる事があります。また、ボトムバーが完全に収納されない時は、一度スクリーンを引き出して巻き取り、手でボトムバーを押し上げて収納して下さい。
- スクリーンを引き出す時及び巻き取る際には、危険ですので近くに人が居ない事を確認し、急に手を離さず、なるべく中央を持ってゆっくりと操作するようにしてください。
- ロールスクリーン本体にはメッシュスクリーン・巻取りバネが組込まれていますので絶対に分解したりしないで下さい。

6．お手入れ方法

○スクリーンのお手入れ

薄めた中性洗剤をタオルに含ませ、軽く表面を拭き取ります。その後、スクリーン表面に残った洗剤を完全に取り除く為、固く絞ったタオルで拭き取って下さい。裏面も同様にお手入れして下さい。また、完全にスクリーンが乾いた後に、巻き取るようにして下さい。
定期的なお手入れ(半年から１年)をする事で、綺麗な状態を保つ事が出来ます。

○ロールスクリーン本体アルミ部分のお手入れ

水を含ませた後、固く絞ったタオルで軽く表面を拭き取って下さい。
ホコリを取り除く事で、アルミニウムの光沢を保つ事が出来ます。

7．販売元・製造元

販売元
株式会社　ユニソン
（本社）〒473-0925　豊田市駒場町藤池１７番１

製造元
株式会社　ゴトー工業株式会社

紙　梱包箱　　緩衝材：PE
袋　：PE

4．取付完成図

① 取付ベルト(付属部品③)を、ベランダの手摺りに取付けます。手摺りにベルトを回した後バックルを角カンの中に通すと固定出来ます。

② 手摺り側と本体側それぞれの取付ベルト位置を、スライドさせて合わせます。スクリーンを引き出し、取付ベルトのバックルを差込み固定します。



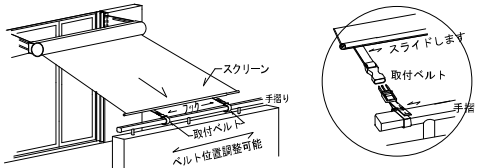

※ スクリーンを引出した時、生地に遊びが無い(生地が出きってしまう)場合は、取付ベルトの長さを長く調節し、生地に余裕がある状態で使用して下さい。
(取付ベルトの長さは、約30cmまで調節可能です)

◇◇　手摺りの無い場合、　◇◇

取付ベルトを、ブロックやダンベル等、十分に重さのある物に固定し、ベランダへ置いて御使用下さい。(片側2kg以上の物を使用して下さい)

※ ただし、強風時には絶対に使用しないで下さい。外れる危険があります。

※ 生地が完全に出きってしまい、遊びが無い場合 はベルトを長く調節してご使用下さい。

(生地に余裕が有る状況で使用して下さい)